


Flachdach Montagesystem

Montageanleitung Aufständerung für Kollektoren mit 20 und 30 Röhren

Flachdach Montagesystem

Montageanleitung Aufständerung für Kollektoren mit 20 und 30 Röhren

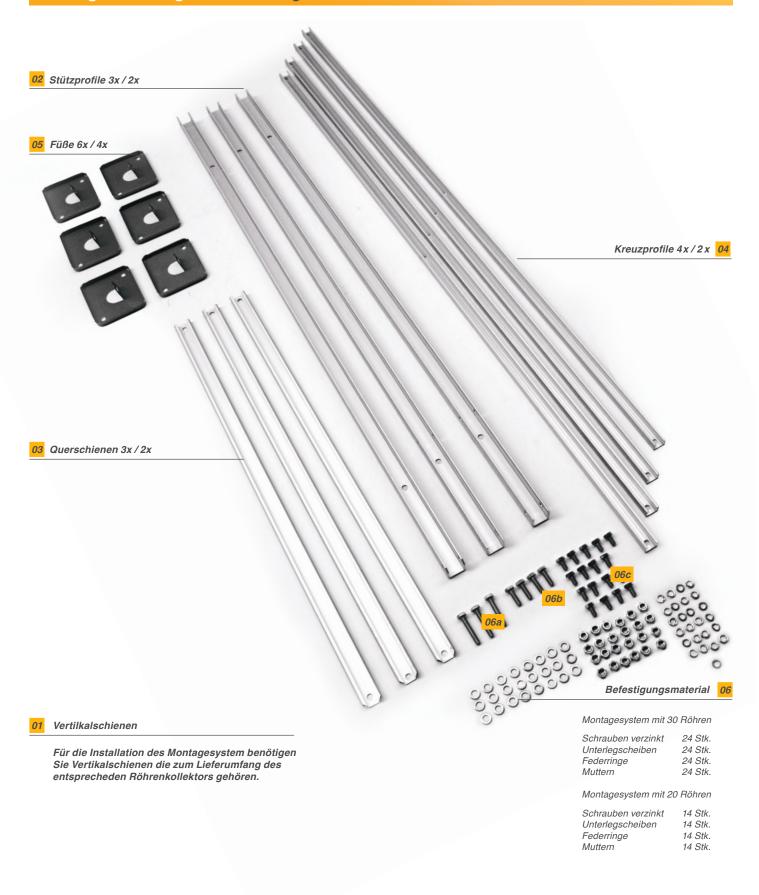

Flachdach Montagesystem

Aufständerung für Kollektoren mit 20 und 30 Röhren Montageanleitung



1. Verbinden Sie die Vertikalschienen **01** mit den Stützprofilen **02** Achtung: Die abgeflachte Kante des Stützprofil zeigt nach oben und...



... die abgeflachte Kante der Vertikalschienen nach unten. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben **06a** incl. Federringe, Unterlegscheiben und Muttern.



2. Für Kollektoren mit 30 Röhren sind drei Stützen nötig, für 20 Röhren nur zwei.



3. Verschrauben Sie zwei Kreuzprofile **04** mittig, Hohlseite nach oben mit den Schrauben **06b**.



4. Befestigen Sie das Kreuz mit den Stützprofilen. Schrauben: **06b**



5. Mit der Querschienen **03** wird das Stützprofil mit der Vertikalschiene verbunden.



Achtung: Abgeflachte Kanten der Querschiene 03 werden nach unten ins Stützprofil gesteckt.



Verwenden Sie hierfür die mitgelieferten Schrauben **06c**.



6. Wiederholen Sie den Vorgang mit allen Stützen.



7. Für die Aufständerung mit 30 Röhren benötigen sie ein weiteres Kreuz (siehe Abbildung 3.) ...



... welches am mittleren Stützprofil gemeinsam mit dem ersten Kreuz verschraubt wird.



8. Stecken Sie die Fußplatten an die Vertikalschienen.



Verwenden Sie die Schrauben 06c.



9. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den Stützprofilen.



