


## Schritt 1:

Verbinden Sie die Wasserleitung mit dem Bürstenkopf.

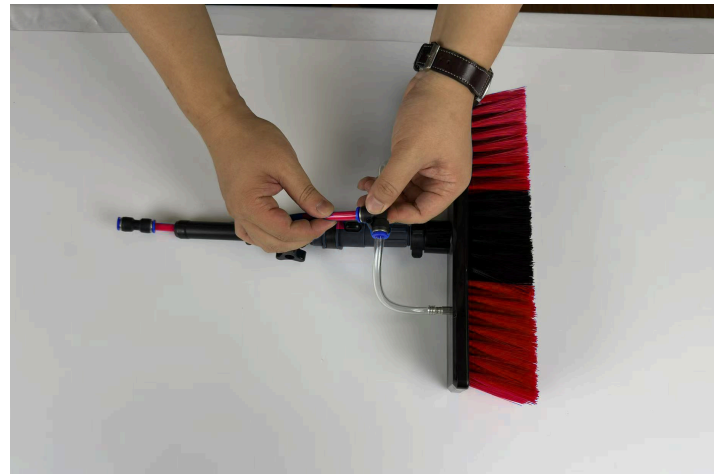

## Schritt 2:

Verschrauben Sie den Winkeladapter mit dem Bürstenkopf. Fädeln Sie das Schlauchstück durch den Winkeladapter und verbinden Sie es mit der am Bürstenkopf befestigten Wasserleitung.




## Schritt 3:

Fädeln Sie den Wasserschlauch vom Griff aus durch die Teleskopstange, bis er an der Spitze austritt.




## Schritt 4:

Verbinden Sie den durchgefädelten Wasserschlauch mit dem Wassersystem des Bürstenkopfs.

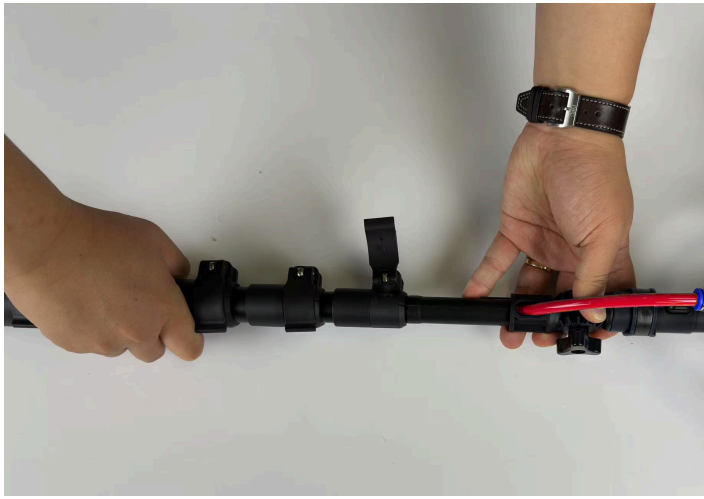


#### Schritt 5:

Stecken Sie den Winkeladapter in die Spitze der Teleskopstange. Achten Sie dabei darauf, den Wasserschlauch entsprechend zurückzuziehen.

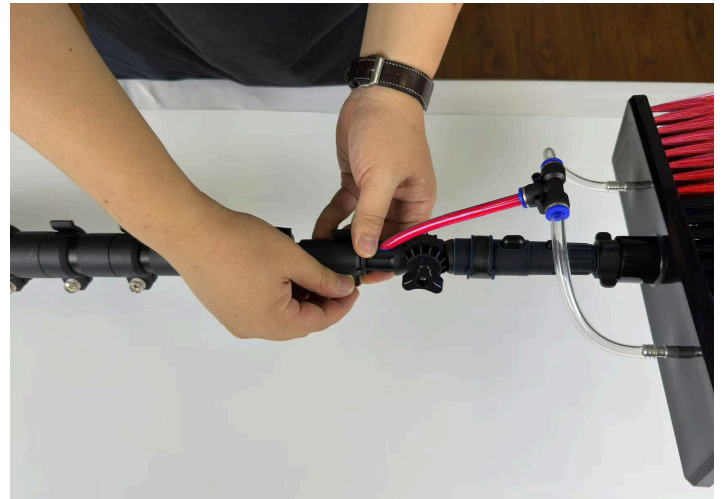


#### Schritt 6:

Befestigen Sie den Winkeladapter mit der obersten Klemmen.

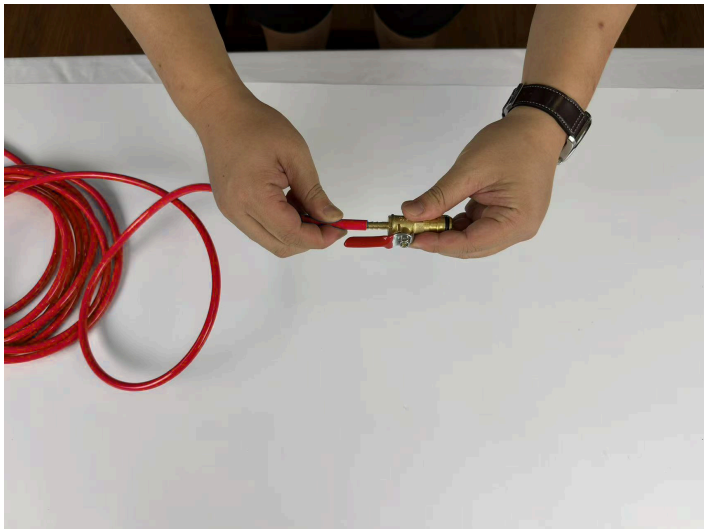


#### Schritt 7:

Verbinden Sie das gegenüberliegende Ende der Wasserleitung mit dem Absperrventil.

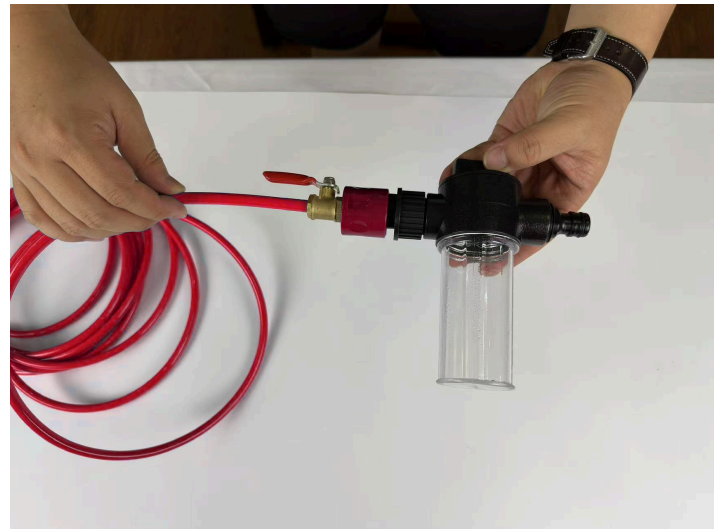

#### Schritt 8:

Verbinden Sie das Absperrventil mit dem Anschluss des Seifenbehälters.

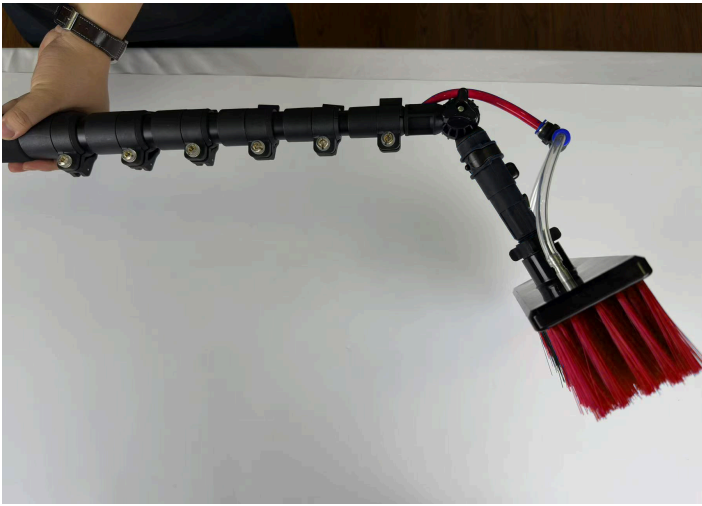

### Schritt 9:

Stellen Sie den gewünschten Winkel der Bürste über den Winkeladapter ein.



### Hinweis:

Die beiden abgebildeten Schrauben werden nicht benötigt.